

EPSON


LPCA3KUT5 感光体ユニット 取扱説明書

同梱物の確認

箱を開けましたら、以下の物がそろっていること、同梱物に損傷がないことをお確めください。本製品には、感光体ユニット、廃トナーボックス、フィルタが同梱されています。

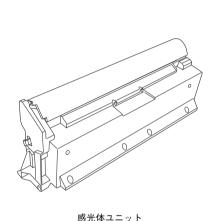



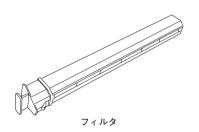

交換手順

感光体ユニットの交換時は、廃トナーボックスとフィルタも合わせて交換します。

↑ 注意 交換作業中は、指定以外のプリンタ内部に触れないようにしてください。火傷 注意 または印刷品質の劣化が起こるおそれがあります。




404138203

© セイコーエプソン株式会社 2004 Printed in xxxx xx.xx-xx C01


参考

イラストはお使いの機種によって若干異なりますが、交換の手順は同じです。


プリンタの D カバーを開けます。

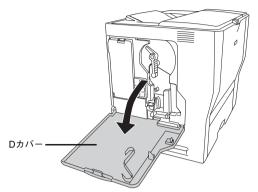

感光体ロックレバーを図の位置まで回して、ロックを解除します。

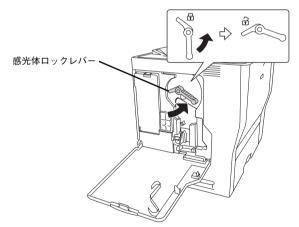


③ 感光体ユニットを手前に少し引き出してから、感光体ユニット下部に手を添え、ゆっくりと引き抜きます。

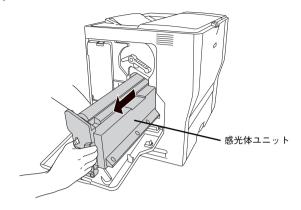

参考

使用済みの感光体ユニットは水平に持ってください。逆さに持ったり振ったり すると、トナーがこぼれます。


- 4 新しい感光体ユニットを梱包箱から取り出し、保護材(白い発泡材)と保護カバーを取り外します。
 - ① 保護材(白い発泡材)を取り外します。
 - ②保護カバーを横にずらしてから上にゆっくり引き抜きます。

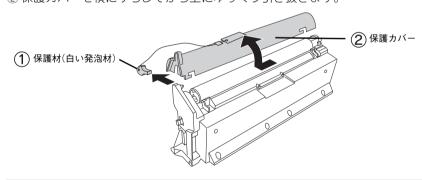

注意

- 感光体(緑色の部分)には絶対に手を触れないでください。感光体の表面に 手の脂が付いたり、傷や汚れが付くと良好な印刷ができなくなります。また、 感光体の表面に物をぶつけたり、こすったりしないでください。
- 感光体ユニットを直射日光や強い光に当てないでください。室内の明かりの下でも3分以上放置しないでください。感光体ユニットをプリンタに装着せずに放置する場合は、保護カバーを取り付け、光が当たらないように専用の遮光袋に入れてください。


5 感光体ユニット下部に手を添え、感光体ユニット上の矢印をプリンタ内部の矢印と合わせて、カチッと音がするまでしっかりと押し込みます。

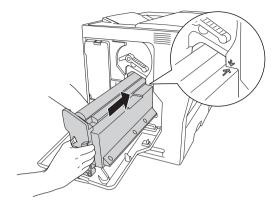


注意

感光体(緑色の部分)を他の部品に接触させないよう注意してください。

⑥ 感光体ロックレバーを図の位置まで回して、固定します。

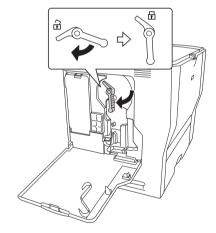

クリーニングノブAを最後まで引き出して、ゆっくりと2、3回往復させてから元の位置に戻します。

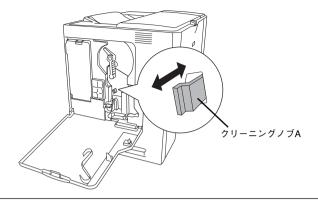


注意


戻した位置が不適切な場合は、画質不良の原因となるおそれがあります。

続いて廃トナーボックスを交換します。

プリンタのEカバーを開けます。

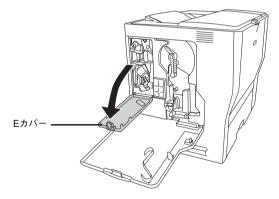


使用済みの廃トナーボックスを、図のように手前に引き抜きます。

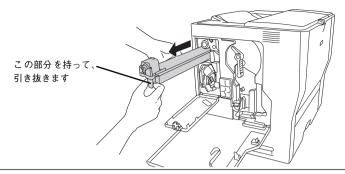

参考

使用済みの廃トナーボックスは水平に持ってください。逆さに持ったり振ったりすると、トナーがこぼれます。


(1) 使用済みの廃トナーボックスにキャップを付けます。

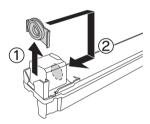

参考


廃トナーボックスにキャップを付けたら、キャップが確実に取り付けられていることを確認してください。

- 新しい廃トナーボックスを梱包箱から取り出します。
- 12 **廃トナーボックスを図のように、装着口にまっすぐ差し込みます。** 廃トナーボックスが装着口の奥に当たり、これ以上押し込めなくなるまで差し込みます。

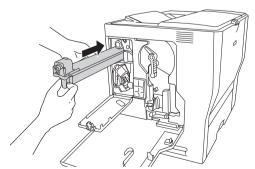

続いてフィルタを交換します。


(ほ) 使用済みのフィルタを図のように、手前に引き抜きます。

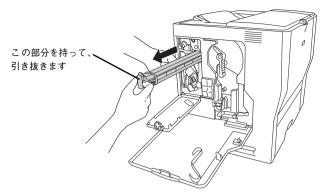


参考

使用済みのフィルタは水平に持ってください。逆さに持ったり振ったりすると、トナーがこぼれます。

- 14 新しいフィルタを梱包箱から取り出します。
- **フィルタを図のように、装着口にまっすぐ差し込みます。** フィルタが装着□の奥に当たり、これ以上押し込めなくなるまで差し込みます。

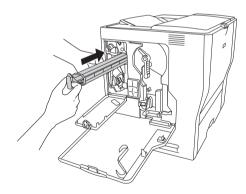

16 プリンタの E カバーを閉じます。

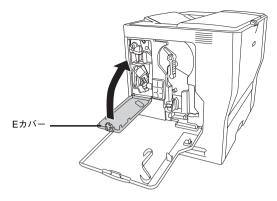


参考

フィルタが正しく装着されていないと E カバーを閉じることができません。正しく装着してください。

プリンタの D カバーを閉じます。

感光体ユニット、廃トナーボックスとフィルタを新しい物に交換し、D カバーを閉じると、自動的に印刷可能な状態に戻ります。

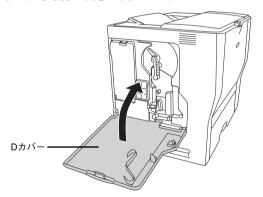

注意

プリンタの操作パネルに「プリンタ調整用センサを清掃してください」または「センサガヨゴレテイマス」と表示された場合は、E カバー(パネル上側のラベル表示を参照)をゆっくり開閉してください。

以上で感光体ユニット、廃トナーボックス、フィルタの交換は終了です。

参考

感光体ユニットの入っていた梱包箱は、使用済みの感光体ユニットを回収する場合に必要となります。梱包箱は、次回の交換時まで大切に保管してください。

Ver.	日付	改訂ページ	改訂内容
00	2002/11/11	_	新版
01	2003/02/26	ALL	***** 保護材の取り外し追加、本体ユーザーズガイドに合わせて修正
02	2003/12/09	1	 コード番号の変更および年度の記載を変更
			機種共通説明に変更および「同梱物の確認」説明の一部を変更
		2-8	交換手順のイラスト変更および説明の一部変更
03	2004/12/03	1	バーコード対応
		2	「参考」追加
		8	LP-9200C/B メッセージ対応